





# Guía de Consulta Rápida para el Arranque

Manual del Propietario completo disponible en línea

Consulte las Normas de Seguridad en el Manual de Seguridad del Producto

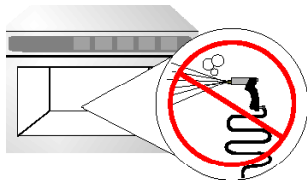

**NO rocíe con pistola**

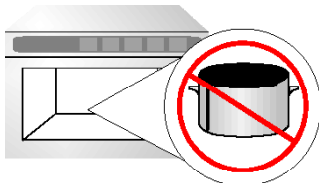




**No use cacerolas metálicas**



## ¿Puedo modificar una opción?

Las opciones de programación de tecla simple o doble, volumen del pitido y tiempo de cocción máximo se pueden modificar para ajustarlas a preferencias personales.

Para modificar las opciones:

- Abra la puerta del horno.
  - Si se cierra la puerta o se oprime la tecla RESET  antes de finalizar la programación, se cancelan los cambios y el microondas sale del modo de programación.
- Oprima la tecla 2 durante aproximadamente 5 segundos.
  - Esto activa el modo de opciones.
  - El microondas emite un pitido y en pantalla aparece OPTIONS :
- Oprima la tecla numérica que controla la opción que desea modificar.
  - Consulte las opciones en el cuadro a continuación.
  - Aparece en pantalla la opción actual.
- Oprima de nuevo la tecla numérica para modificar la opción.
  - Cada vez que oprima la tecla, cambiará la opción.
  - Haga corresponder el código en pantalla con el código correspondiente a la opción deseada.
- Oprima la tecla START  para grabar los cambios.
  - Para modificar otras opciones, repita los pasos 3 y 4.
  - Los cambios aparecen una vez que se cierra la puerta o se oprime la tecla STOP/RESET .

Tecclas Numéricas	Pantalla	Opciones (Ajustes de Fábrica en Negritas)
1 Pitido de Fin de Ciclo	OP:10 OP:11 OP:12	<b>Pitido continuo de 3 segundos</b> Pitido continuo hasta que se abra la puerta 5 pitidos individuales hasta que se abra la puerta
2 Volumen del Altavoz	OP:20 OP:21 <b>OP:22</b> OP:23	Eliminar pitido Seleccionar volumen bajo <b>Seleccionar volumen intermedio</b> Seleccionar volumen alto
3 Pitido de las Tecla	OP:30 <b>OP:31</b>	Desactivar el pitido al oprimir teclas <b>Activar el pitido al oprimir teclas</b>
4 Ventana de Activación del Teclado	OP:40 OP:41 <b>OP:42</b> OP:43	El teclado se desactiva 15 segundos después de abierta la puerta del horno El teclado se desactiva 30 segundos después de abierta la puerta del horno <b>El teclado se desactiva 1 minuto después de abierta la puerta del horno</b> El teclado se desactiva 2 minutos después de abierta la puerta del horno
5 Aumentar Tiempo Durante la Cocción	OP:50 <b>OP:51</b>	Impide aumentar el tiempo de cocción con el horno en funcionamiento <b>Permite modificar el tiempo de cocción con el horno en funcionamiento al oprimir una tecla de memoria</b>
6 Restaurar Puerta Abierta	OP:60 <b>OP:61</b>	Permite al horno reanudar la cuenta regresiva del tiempo de cocción después de abierta la puerta durante el ciclo <b>Cancela la cuenta regresiva del tiempo de cocción después de abierta la puerta durante el ciclo</b>
7 Tiempo de Cocción Máximo	OP:70 <b>OP:71</b>	Permite un tiempo de cocción de 60 minutos <b>Permite un tiempo de cocción de 10 minutos</b>
8 Funcionamiento Manual	OP:80 <b>OP:81</b>	Permite usar sólo teclas preprogramadas <b>Permite usar teclas de ingreso de tiempo manual y teclas preprogramadas</b>
9 Funcionamiento de Dos Dígitos	<b>OP:90</b> OP:91	<b>Permite 10 teclas preprogramadas (0-9)</b> Permite 100 teclas preprogramadas (00-99)
0 Mensaje de Limpiar Filtro	OP:00 <b>OP:01</b> OP:02 OP:03	No mostrar el mensaje <b>Mostrar el mensaje durante 24 horas cada 7 días</b> Mostrar el mensaje durante 24 horas cada 30 días Mostrar el mensaje durante 24 horas cada 90 días

\*El ajuste de fábrica puede variar según el modelo