



Guía de Consulta Rápida para el Arranque

Manual del Propietario completo disponible en línea

Consulte las Normas de Seguridad en el Manual de Seguridad del Producto

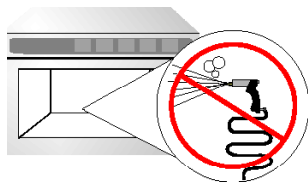

NO rocíe con pistola

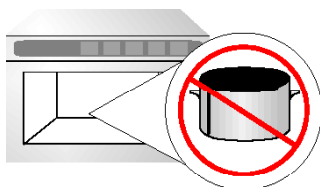




No use cacerolas metálicas



¿Puedo modificar una opción?

Las opciones de programación de tecla simple o doble, volumen del pitido y tiempo de cocción máximo se pueden modificar para ajustarlas a preferencias personales.

Para modificar las opciones:

- Abra la puerta del horno.
 - Si se cierra la puerta o se oprime la tecla RESET  antes de finalizar la programación, se cancelan los cambios y el microondas sale del modo de programación.
- Oprima la tecla 2 durante aproximadamente 5 segundos.
 - Esto activa el modo de opciones.
 - El microondas emite un pitido y en pantalla aparece OPTIONS :
- Oprima la tecla numérica que controla la opción que desea modificar.
 - Consulte las opciones en el cuadro a continuación.
 - Aparece en pantalla la opción actual.
- Oprima de nuevo la tecla numérica para modificar la opción.
 - Cada vez que oprima la tecla, cambiará la opción.
 - Haga corresponder el código en pantalla con el código correspondiente a la opción deseada.
- Oprima la tecla START  para grabar los cambios.
 - Para modificar otras opciones, repita los pasos 3 y 4.
 - Los cambios aparecen una vez que se cierra la puerta o se oprime la tecla STOP/RESET .

Tecclas Numéricas	Pantalla	Opciones (Ajustes de Fábrica en Negritas)
1 Pitido de Fin de Ciclo	OP:10 OP:11 OP:12	Pitido continuo de 3 segundos Pitido continuo hasta que se abra la puerta 5 pitidos individuales hasta que se abra la puerta
2 Volumen del Altavoz	OP:20 OP:21 OP:22 OP:23	Eliminar pitido Seleccionar volumen bajo Seleccionar volumen intermedio Seleccionar volumen alto
3 Pitido de las Tecla	OP:30 OP:31	Desactivar el pitido al oprimir teclas Activar el pitido al oprimir teclas
4 Ventana de Activación del Teclado	OP:40 OP:41 OP:42 OP:43	El teclado se desactiva 15 segundos después de abierta la puerta del horno El teclado se desactiva 30 segundos después de abierta la puerta del horno El teclado se desactiva 1 minuto después de abierta la puerta del horno El teclado se desactiva 2 minutos después de abierta la puerta del horno
5 Aumentar Tiempo Durante la Cocción	OP:50 OP:51	Impide aumentar el tiempo de cocción con el horno en funcionamiento Permite modificar el tiempo de cocción con el horno en funcionamiento al oprimir una tecla de memoria
6 Restaurar Puerta Abierta	OP:60 OP:61	Permite al horno reanudar la cuenta regresiva del tiempo de cocción después de abierta la puerta durante el ciclo Cancela la cuenta regresiva del tiempo de cocción después de abierta la puerta durante el ciclo
7 Tiempo de Cocción Máximo	OP:70 OP:71	Permite un tiempo de cocción de 60 minutos Permite un tiempo de cocción de 10 minutos
8 Funcionamiento Manual	OP:80 OP:81	Permite usar sólo teclas preprogramadas Permite usar teclas de ingreso de tiempo manual y teclas preprogramadas
9 Funcionamiento de Dos Dígitos	OP:90 OP:91	Permite 10 teclas preprogramadas (0-9) Permite 100 teclas preprogramadas (00-99)
0 Mensaje de Limpiar Filtro	OP:00 OP:01 OP:02 OP:03	No mostrar el mensaje Mostrar el mensaje durante 24 horas cada 7 días Mostrar el mensaje durante 24 horas cada 30 días Mostrar el mensaje durante 24 horas cada 90 días

*El ajuste de fábrica puede variar según el modelo