





# Guía de Consulta Rápida para el Arranque

## Consulte las Normas de Seguridad en el Manual de Seguridad del Producto


Manual del Propietario completo disponible en línea

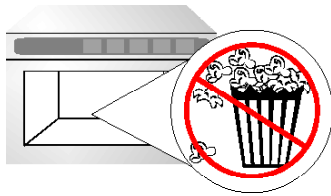

No use para hacer palomitas de maíz

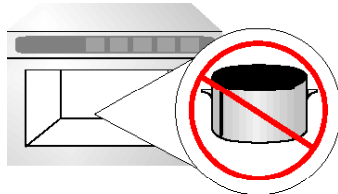

No use cacerolas metálicas

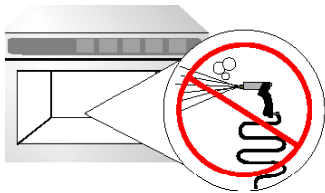

NO rocíe con pistola

### Cambio de las opciones para el usuario

Para satisfacer preferencias personales, se pueden modificar ciertas opciones como, por ejemplo, la programación de una tecla sencilla o doble y el volumen del pitido.



MenuMaster

#### Para modificar las opciones:

- Oprima la tecla oculta.
  - La tecla no tiene rótulo.
  - La pantalla permanece en blanco cuando se oprime la tecla oculta.
- Oprima la tecla PROGRAM SAVE (GUARDAR PROGRAMA).
  - Aparecerá la primera opción del usuario. Ahora el horno está en la modalidad de opciones.
- Oprima la tecla numérica que controla la opción que desea modificar.
  - Consulte las opciones en el cuadro a continuación.
  - La pantalla indica la opción actual.
- Oprima de nuevo la tecla numérica para modificar la opción.
  - Cada vez que oprima la tecla, cambiará la opción.
  - Haga corresponder el código en pantalla con el código correspondiente a la opción deseada.
  - Los cambios entrarán en efecto luego de oprimirse la tecla PROGRAM SAVE (GUARDAR PROGRAMA).
  - Para modificar otras opciones, repita los pasos 3 y 4.
- Oprima PROGRAM SAVE (GUARDAR PROGRAMA) para volver a READY (LISTO), o abra y cierre la puerta del horno.

Teclas Numéricas	Muestra	Opciones
1 Entrada de Dos Dígitos	Disabled (Inhabilitado) Enabled (Habilitado)	Permite 10 teclas preprogramadas (0-9) Permite 100 teclas preprogramadas (00-99)
2 Programación Manual	Disabled (Inhabilitado) Enabled (Habilitado)	No se permite ingreso de tiempo manual/cocción <b>Se permite ingreso de tiempo manual/cocción</b>
3 Reajustar en Puerta Abierta	Disabled (Inhabilitado) Enabled (Habilitado)	<b>Abrir la puerta del horno no vuelve a reajustar el horno al modo Listo</b> Abrir la puerta del horno vuelve a reajustar el horno al modo Listo
4 Pitido de las Teclas	OFF (DESACTIVADO) ON (ACTIVADO)	Las teclas no emiten un pitido cuando están oprimidas (pitido de las teclas desactivado) <b>Las teclas emiten un pitido cuando están oprimidas (pitido de las teclas activado)</b>
5 Volumen del Altavoz	OFF (DESACTIVADO) LOW (BAJO) MEDIUM (MEDIANO) HIGH (ALTO)	Volumen del pitido de las teclas DESACTIVADO Volumen del pitido de las teclas BAJO Volumen del pitido de las teclas MEDIANO <b>Volumen del pitido de las teclas ALTO</b>
6 Señal de Fin de Cocción	Solid Beep (Pitido continuo) 3 Second Beep (Pitido de 3 segundos) 4 Beeps Once (4 pitidos una vez) 4 Beeps Repeating (4 pitidos en repetición)	<b>La señal de alimentos listos es un pitido continuo hasta que el usuario lo reajuste</b> La señal de alimentos listos es un pitido que dura tres segundos La señal de alimentos listos emite cuatro pitidos continuamente La señal de alimentos listos emite cuatro pitidos, cuatro veces
7 Teclado Activado	15 Seconds (15 segundos) 30 Seconds (30 segundos) <b>60 Seconds (60 segundos)</b> 120 Seconds (120 segundos) Always (Siempre)	La ventana de ingreso de tiempo a través del teclado numérico es de 15 segundos La ventana de ingreso de tiempo a través del teclado numérico es de 30 segundos <b>La ventana de ingreso de tiempo a través del teclado numérico es de un minuto</b> La ventana de ingreso de tiempo a través del teclado numérico es de dos minutos La ventana de ingreso de tiempo a través del teclado numérico está siempre activa
Tecla de Etapas Mensaje de Clean Filter (Limpiar Filtro) (Frecuencia)	Disabled (Inhabilitado) <b>Weekly (Todas las semanas)</b> Monthly (Todos los meses) Quarterly (Trimestralmente)	El horno no indicará Clean Filter (Limpiar Filtro) <b>El horno indicará Clean Filter (Limpiar Filtro) cada siete (7) días</b> El horno indicará Clean Filter (Limpiar Filtro) cada treinta (30) días El horno indicará Clean Filter (Limpiar Filtro) cada noventa (90) días