



Guía de Consulta Rápida para el Arranque

Consulte las Normas de Seguridad en el Manual de Seguridad del Producto

Manual del Propietario completo disponible en línea

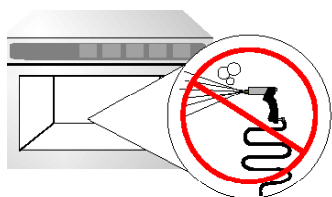

NO rocíe con pistola

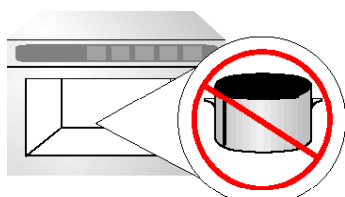

No use cacerolas metálicas

¿Puedo modificar una opción?

Las opciones de programación de tecla simple o doble, volumen del pitido y tiempo de cocción máximo se pueden modificar para ajustarlas a preferencias personales.

Para modificar las opciones:

1. Abra la puerta del horno.
 - Si se cierra la puerta o se oprime la tecla STOP/RESET antes de finalizar la programación, se cancelan los cambios y el microondas sale del modo de programación.
2. Oprima la tecla 2 durante aproximadamente 5 segundos.
 - Esto activa el modo de opciones.
 - El microondas emite un pitido y en pantalla aparece **OP:**
3. Oprima la tecla numérica que controla la opción que desea modificar.
 - Consulte las opciones en el cuadro a continuación.
 - Aparece en pantalla la opción actual.
4. Oprima de nuevo la tecla numérica para modificar la opción.
 - Cada vez que oprima la tecla, cambiará la opción.
 - Haga corresponder el código en pantalla con el código correspondiente a la opción deseada.
5. Oprima la tecla START (ARRANCAR) para grabar los cambios.
 - Para modificar otras opciones, repita los pasos 3 y 4.
 - Los cambios aparecen una vez que se cierra la puerta o se oprime la tecla STOP/RESET.

Teclas Numéricas	Pantalla	Opciones (Ajustes de Fábrica en Negritas)
1 Pitido de Fin de Ciclo	OP:10 OP:11 OP:12	Pitido de 3 segundos Pitido continuo hasta que se abra la puerta 5 pitidos individuales hasta que se abra la puerta
2 Volumen del Altavoz	OP:20 OP:21 OP:22 OP:23	Eliminar pitido Seleccionar volumen bajo Seleccionar volumen intermedio Seleccionar volumen alto
3 Pitido de las Teclas	OP:30 OP:31	Desactivar el pitido al oprimir teclas Activar el pitido al oprimir teclas
4 Ventana de Activación del Teclado	OP:40 OP:41 OP:42 OP:43	El teclado se desactiva 15 segundos después de abierta la puerta del horno El teclado se desactiva 30 segundos después de abierta la puerta del horno El teclado se desactiva 1 minuto después de abierta la puerta del horno El teclado se desactiva 2 minutos después de abierta la puerta del horno
5 Aumentar Tiempo Durante la Cocción	OP:50 OP:51	Impide aumentar el tiempo de cocción con el horno en funcionamiento Permite modificar el tiempo de cocción con el horno en funcionamiento al oprimir una tecla de memoria.
6 Restaurar Puerta Abierta	OP:60 OP:61	Permite al horno reanudar la cuenta regresiva del tiempo de cocción después de abierta la puerta durante el ciclo. Cancela la cuenta regresiva del tiempo de cocción después de abierta la puerta durante el ciclo.
7 (algunos modelos) Tiempo de Cocción Máximo	OP:70 OP:71	Permite usar sólo teclas preprogramadas. Permite un tiempo de cocción de 10 minutos.
8 Funcionamiento Manual	OP:80 OP:81	Permite usar sólo teclas preprogramadas Permite usar teclas de ingreso de tiempo manual y teclas preprogramadas
9 (algunos modelos) Funcionamiento de Dos Dígitos	OP:90 OP:91	Permite 10 teclas preprogramadas (0-9) Permite 100 teclas preprogramadas (00-99)
0 Clean Filter Message	OP:00 OP:01 OP:02 OP:03	No mostrar el mensaje Mostrar el mensaje durante 24 horas cada 7 días Mostrar el mensaje durante 24 horas cada 30 días Mostrar el mensaje durante 24 horas cada 90 días